




# ANDAIME MASTER

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.

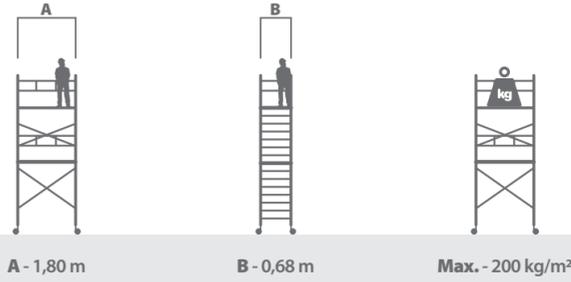

A MONTAGEM DO ANDAIME DEVERÁ SER SEMPRE REALIZADA POR 2 PESSOAS COM COMPETÊNCIA PARA O EFEITO.





EN 1004 - 3

# ANDAIME MASTER

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

O MANUAL DE INSTRUÇÕES DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEL NO LOCAL DE UTILIZAÇÃO.

Conserve estas instruções para uma utilização correcta do seu ANDAIME MASTER.

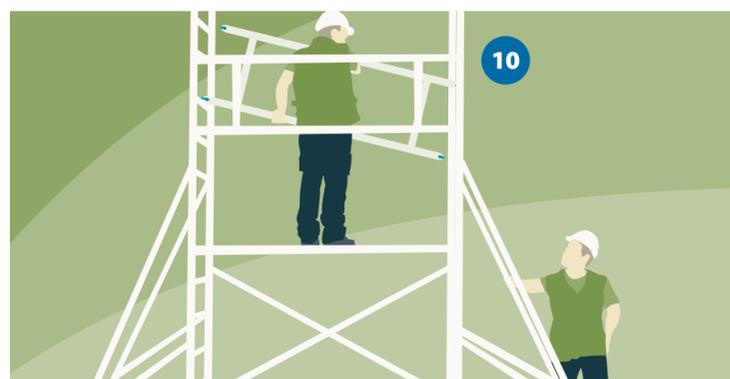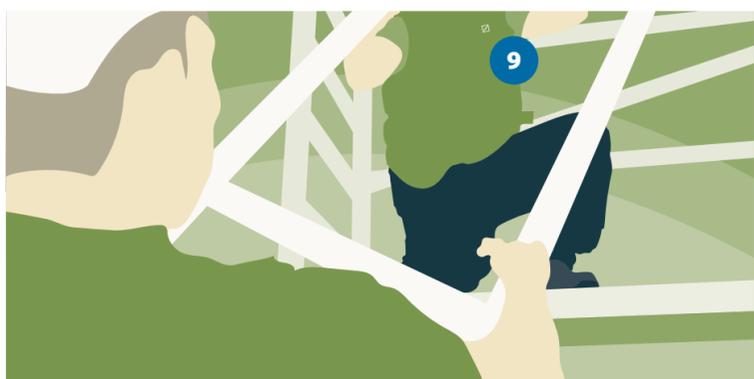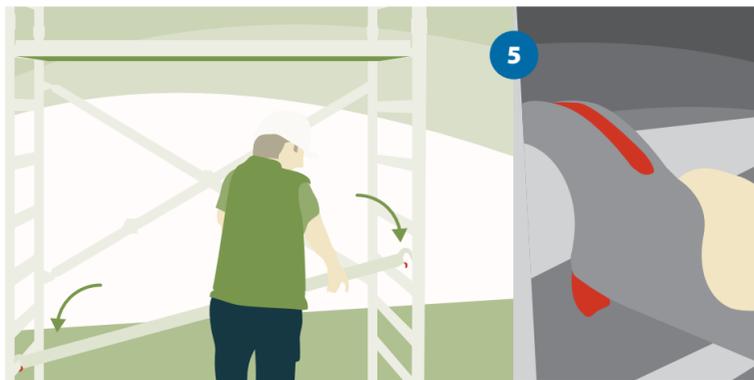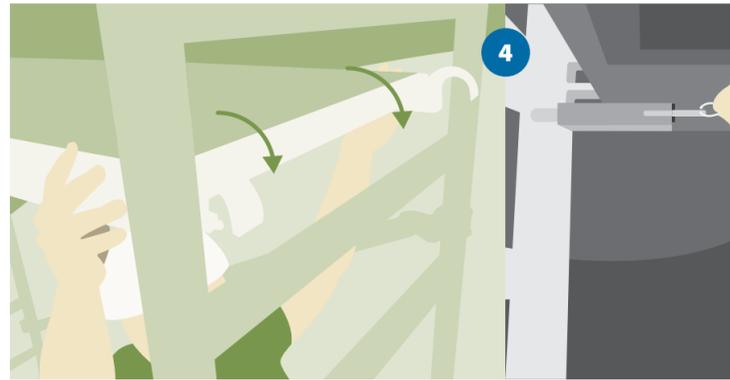

● AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DESTE MANUAL SÃO VALIDAS APENAS PARA O ANDAIME MASTER.

● SÓ UTILIZE O ANDAIME MASTER SE TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS ESTIVEREM DISPONÍVEIS E FOREM OS ORIGINAIS. (ver Componentes e PACKS)

- Atenção, perigo de queda.
- Consulte também o manual de montagem e os pictogramas antes da montagem. Para a desmontagem proceda na ordem inversa.
- Verifique o andaime depois de o receber. Antes de utilizar verifique que não está danificado e que está apto para o efeito. Nunca utilize um andaime danificado.
- Durante a montagem e desmontagem deverão ser colocadas plataformas em espaços verticais máximos de 2 metros.
- Não utilize o andaime em solo contaminado.
- Não suba ou desça sem estar de frente para o andaime.
- Nunca transporte materiais pesados ou difíceis de manusear.
- Utilize calçado apropriado para subir ao andaime.
- Não utilize o andaime se não estiver em condições ótimas. Determinadas condições médicas ou medicação, abuso de álcool ou drogas poderão ser suficientes para uma utilização insegura.
- Não utilize o andaime durante longos períodos sem pausas regulares (o cansaço é um fator de risco).
- Evite danos no andaime durante o transporte.
- Assegure-se que o andaime é apropriado para a tarefa.
- Não utilize o andaime se estiver contaminado, ex: tinta fresca, lama, óleo ou neve.
- Para utilização profissional deverá ser realizada uma avaliação de risco, respeitando a legislação desse País.
- Quando posiciona o andaime tenha em atenção o risco de colisão com o mesmo, ex: embate de pessoas, portas ou veículos. Se possível tranque as portas (nunca as de emergência) e as janelas da área de trabalho.
- Aviso: risco de choque elétrico. Identifique quaisquer riscos elétricos na área de trabalho, tais como linhas de eletricidade ou outros equipamentos elétricos acessíveis.
- Utilize andaimes não condutores de eletricidade para trabalhos elétricos.
- Não altere o design do andaime.
- Não encoste o andaime em superfícies impróprias.
- Ao ar livre ou em edifícios abertos, com velocidades do vento superiores a 12m/s (dificuldades notáveis para andar), o ANDAIME MASTER deverá ser desmontado e deslocado para uma área protegida contra o vento.

### REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO.

Reparações e Manutenções devem ser efetuadas por uma pessoa com as devidas competências e devem ser realizadas de acordo com as instruções do fabricante.

**NOTA** A pessoa competente é aquela que possui capacidades para efetuar reparações e manutenções, por exemplo, administradas por formações ou pelo fabricante. Para a reparação e substituição de componentes, como por exemplo os pés, poderá ser necessário contactar o fornecedor ou o distribuidor. Os andaimes devem ser armazenados em local seco (nunca ao ar livre) e seguro, para evitar danos.

### LISTA DE PARÂMETROS A SER INSPECIONADOS (antes e depois da montagem)

Para inspeções regulares, os seguintes parâmetros devem ser considerados:

- ✓ Verificar se os perfis não estão curvados, dobrados, torcidos, amassados, rachados, enferrujados ou deteriorados;
- ✓ Verificar se os perfis em volta dos pontos de fixação de outros componentes estão em bom estado;
- ✓ Verificar se os componentes de fixação necessários estão todos colocados, se estão soltos ou enferrujados;
- ✓ Verificar se os degraus estão todos colocados, se estão soltos e se apresentam desgaste, corrosão ou dano;
- ✓ Verificar se as articulações não estão em falta e se estão danificadas, soltas ou corroídas. Verificar ainda se estão acopladas apropriadamente no respetivo perfil;
- ✓ Verificar se o andaime se encontra livre de contaminações (por exemplo sujidade, tinta, óleo e gordura);
- ✓ Verificar se os sistemas de bloqueio e travão não se encontram danificados ou corroídos e se funcionam corretamente;

**Qualquer elemento danificado deve ser substituído por componente identificado pelo fabricante.**

Caso algum dos parâmetros descritos acima não for satisfeito na sua totalidade, **NÃO** deve utilizar o andaime. Para andaimes especiais, parâmetros adicionais identificados pelo fabricante devem ser considerados.

É proibida a reprodução, entrega a terceiros ou distribuir, integral ou parcialmente, as instruções de montagem e de utilização do ANDAIME MASTER sem a autorização prévia da FERRAL.







EN 1004 - 3

## ANDAIME MASTER

COMPONENTES E PACKS.

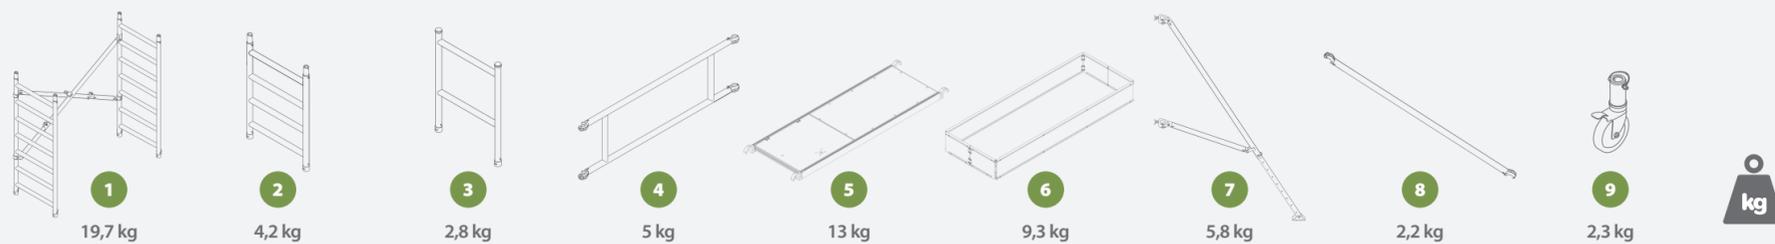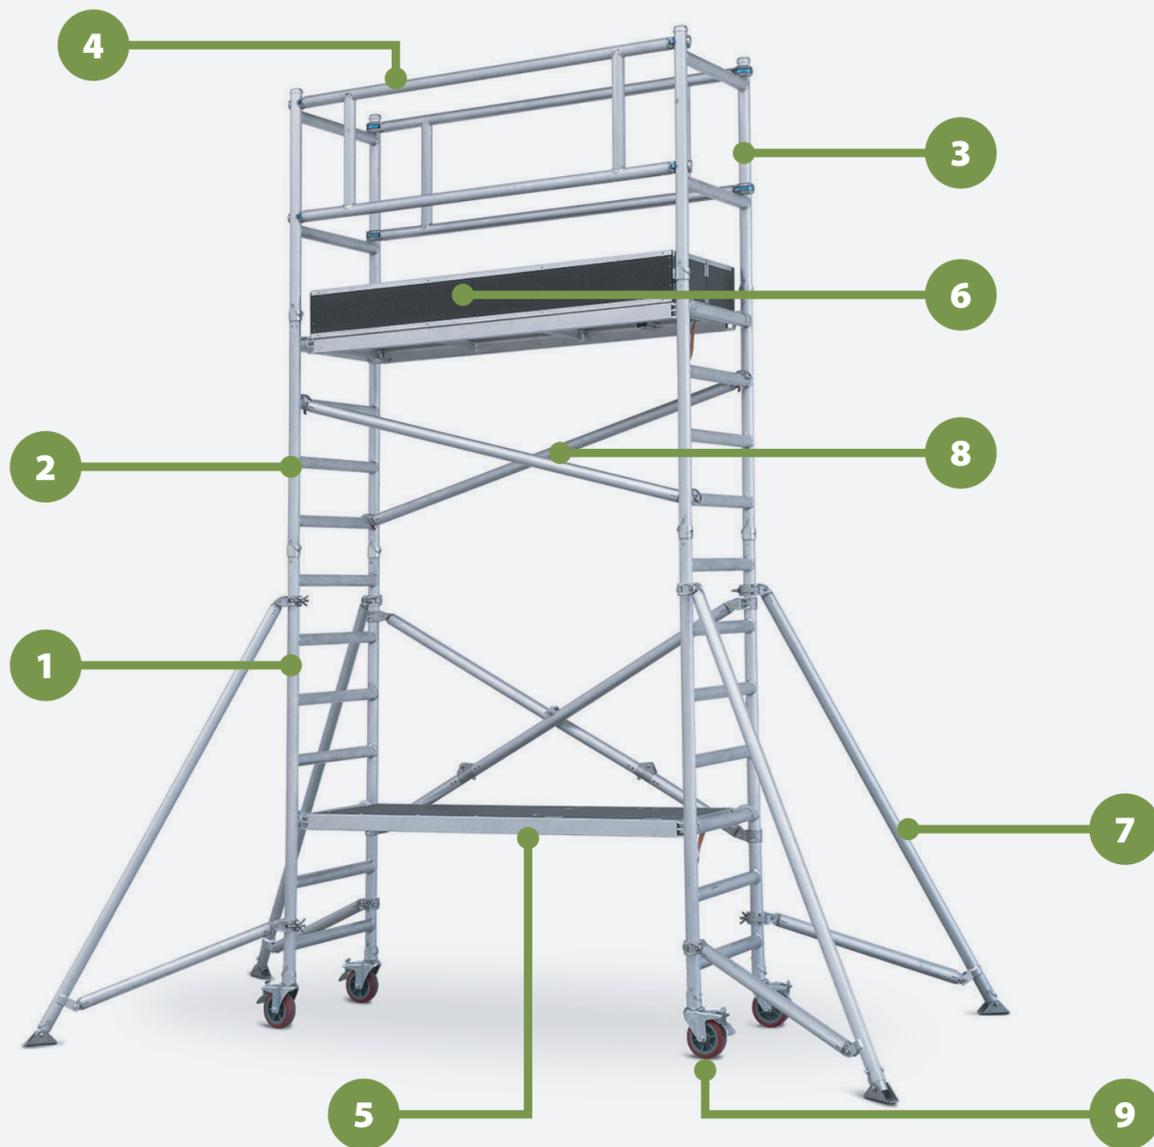

<b>PACK A</b>	1	0	0	0	1	0	0	0	4	41,9 kg
<b>PACK B</b> (A+B)	1	0	2	2	1	0	0	1	4	59,7 kg
<b>PACK C</b> (A+B+C)	1	2	2	2	2	1	4	2	4	115,8 kg
<b>PACK D</b> (A+B+C+D)	1	4	2	4	2	1	4	3	4	136,4 kg
<b>PACK E</b> (A+B+C+D+E)	1	8	2	6	3	2	4	5	4	189,9 kg

